



Schritt 1

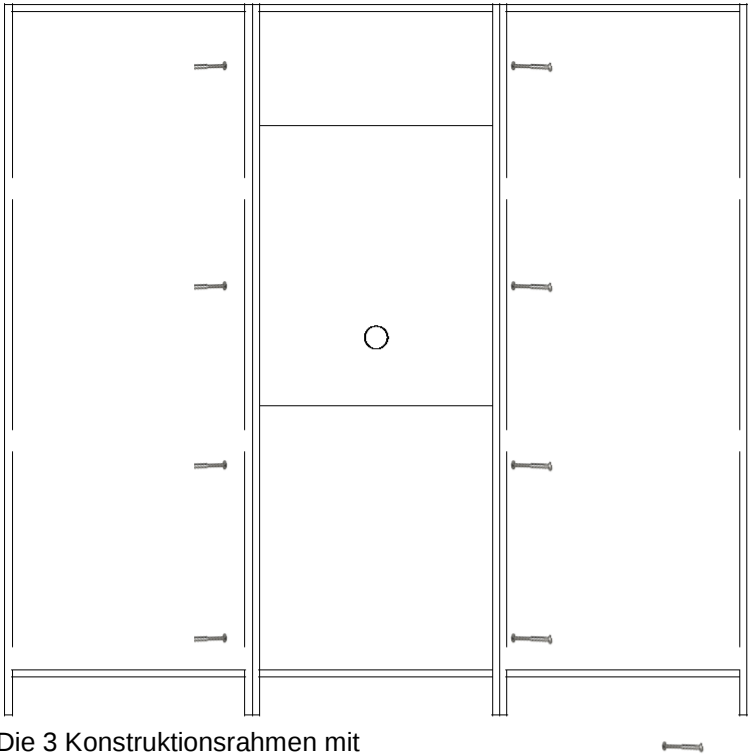


Die 3 Konstruktionsrahmen mit Verbindungsschrauben untereinander verbinden. Positionieren Sie die Konstruktionsrahmen an der gewünschten Stelle. Sollte der Boden nicht waagrecht sein, passen Sie ihn gegebenenfalls an

Schritt 2

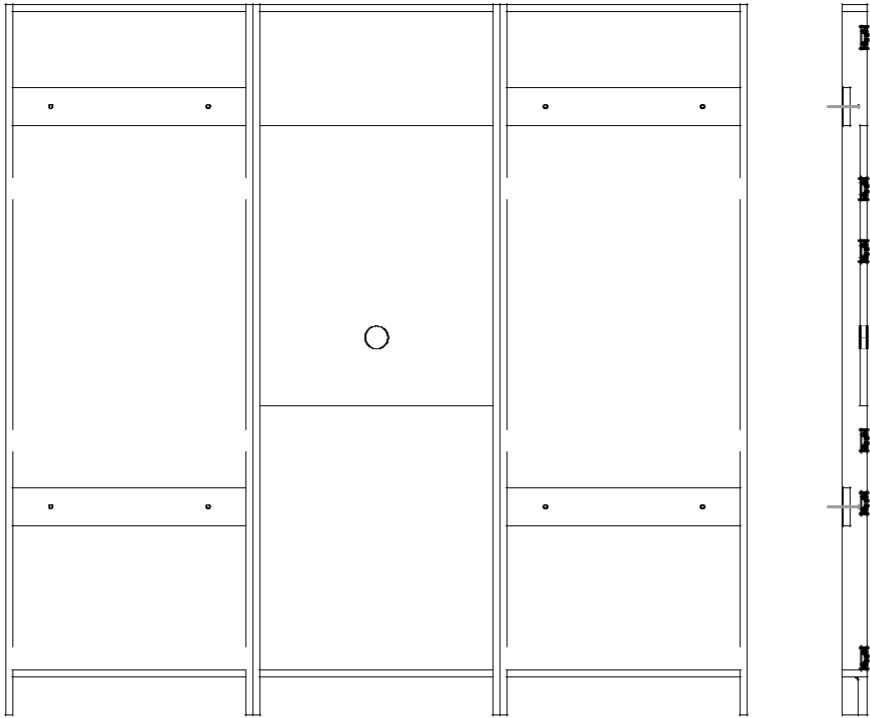


Markieren Sie die Bohrlöcher. Setzen Sie Dübel in die Wand und befestigen Sie den Konstruktionsrahmen mit Schrauben an der Wand. **Achten Sie auf optimalen Halt der Schrauben.**

Schritt 3

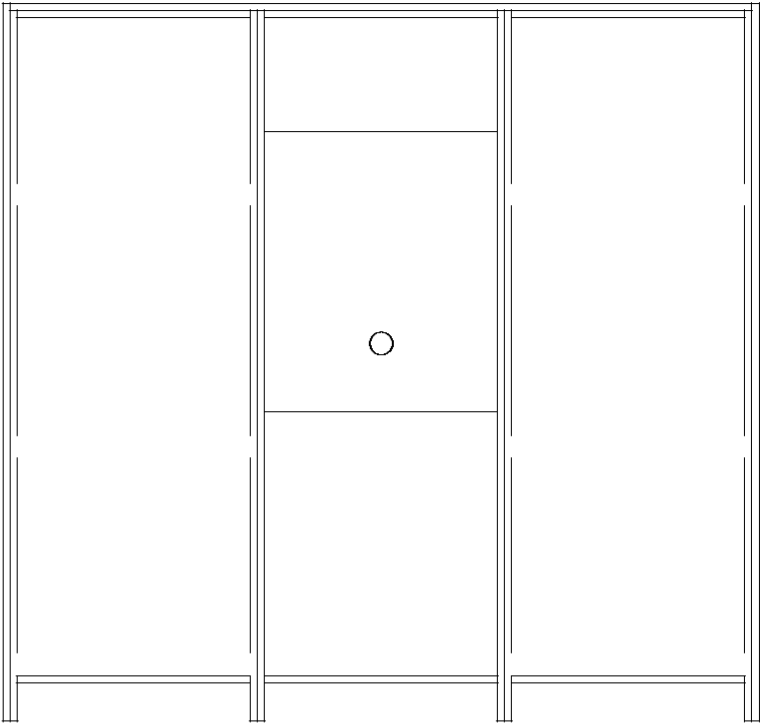


Befestigen Sie nun die Blindleisten mit Schrauben. Anpassungen an den Sockelleisten müssen eigenständig vorgenommen werden.

Schritt 4

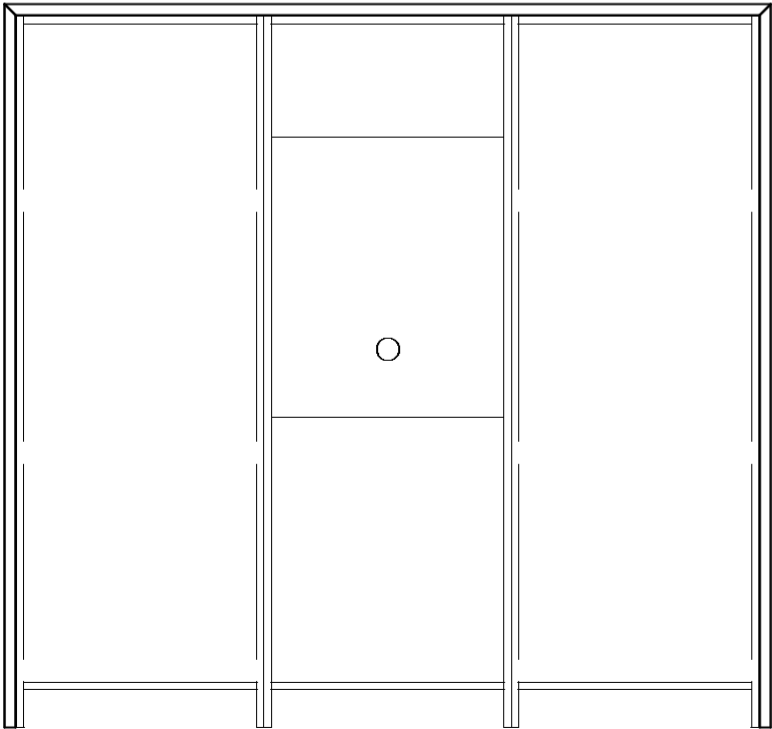

Montieren oder stecken Sie nun die LED-Beleuchtung zusammen. Andere Kabel sollten nun im Konstruktionsrahmen verlegt werden

Schritt 5

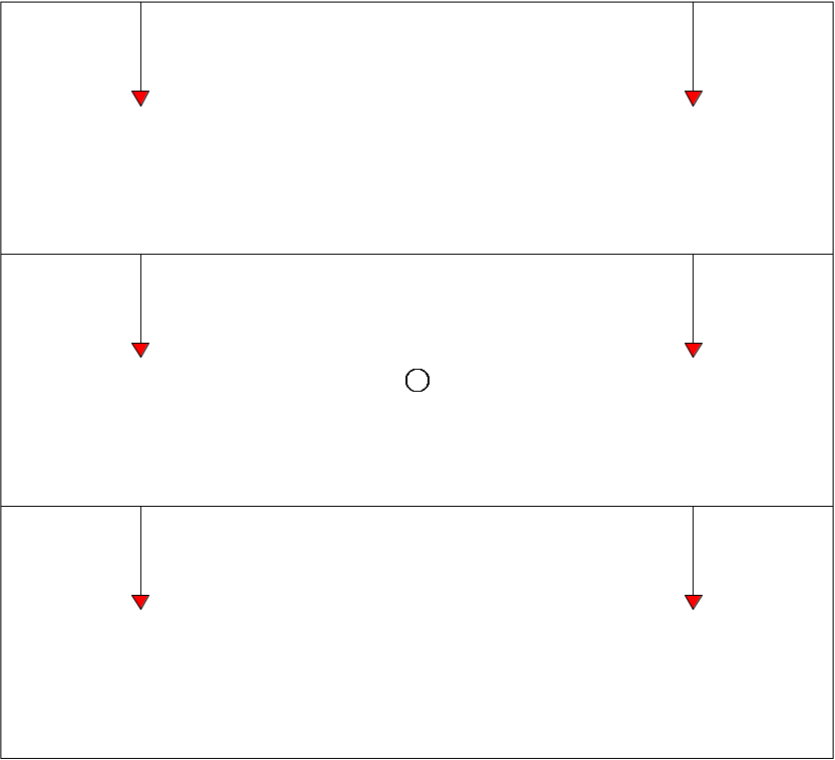

Montieren Sie nun die unterste Paneele. Positionieren Sie diese an den vorgesehenen Einhängeklipps (ca. 2 cm über dem Boden) und schieben Sie sie parallel nach unten. Verfahren Sie beim mittleren und oberen Paneel wie oben beschrieben.



Projekt:	Mediamöbel München	NR	04
	Montageanleitung TV-Wandpaneel	MST GEZ GEPR GEZ	1:100